

Waarschuwing en alarm.

Brandt geel bij waarschuwingen en rood bij alarmen. Zie pagina 22 van de gebruikershandleiding.

Luchtstroming instellen.

Druk op de ingestelde luchtstroming en veeg met uw vinger naar de gewenste luchtstroming of
Druk meteen op de gewenste luchtstroming.



Symbol CO₂-niveau (wordt weergegeven wanneer de CO₂-sensor actief is). Druk op het symbool om het actuele CO₂-niveau weer te geven.




'auto'.

Wordt weergegeven bij automatisch bedrijf van de unit.

Mini-B USB-poort.

Zie pagina 11 van de gebruikershandleiding.

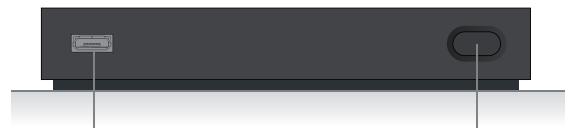

Functietoets:

Het bedieningsmenu starten.

Drukken.

Afsluiten.

Houd de knop minimaal 2 seconden ingedrukt. De unit moet hierna handmatig worden gestart.

Automatisch bedrijf starten of opnieuw starten.

Druk op 'AUTO'.

Afsluiten.

Druk op 'AFSLUITEN'. De unit moet hierna handmatig worden gestart.

Starten bedrijf handmatig.

Druk op 'START'.

Vakantiemodus activeren.

Druk op 'VAKANTIEMODUS'.

Stand-by.

Druk op 'ZZZ STAND-BY'.

Instellingen.

Druk op 'INSTELLINGEN'.
(Zie pagina 16 t/m 19 van de gebruikershandleiding.)

Status.

Druk op 'STATUS'.

Automatische bedieningsvergrendeling opheffen.

Druk op het hangslot en veeg in de richting van de pijl.



Schermvergrendeling opheffen.

Zie pagina 19 van de gebruikershandleiding.