




**Ruimtetemperatuur-
opnemer met potmeter**

0 – 1000 Ohm


WRF 02P

De WRF 02P opnemer kan worden toegepast voor het meten van de ruimtetemperatuur. De potmeter kan bij diverse regelaars worden toegepast voor het beïnvloeden van de gewenste temperatuur.

Aansluitschema

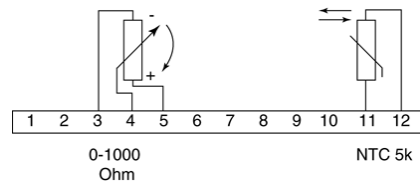

Afmetingen

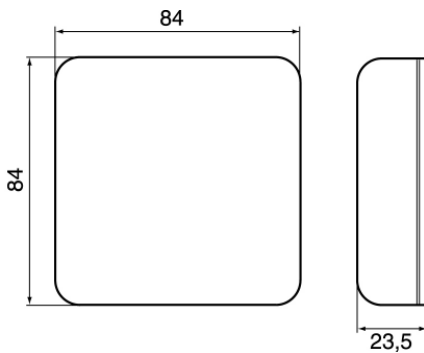

Technische specificaties

Type sensor	NTC
Potmeter	0-1000 Ohm
Temperatuurbereik	-35 °C tot 70 °C
Tolerantie	0,5 °C
Materiaal behuizing	ABS
Aansluiting	Schroefklem
Beschermingsklasse	IP20

Weerstandstabel

Temp °C	Weerstand Ohm	Temp °C	Weerstand Ohm	Temp °C	Weerstand Ohm
-15	36.475	25	5.000	65	1.041
-10	27.665	30	4.028	70	876
-5	21.165	35	3.265	75	739
0	16.325	40	2.663	80	627
5	12.695	45	2.185	85	535
10	9.950	50	1.801	90	457
15	7.885	55	1.493	95	393
20	6.245	60	1.244	100	339